



INSTALLATION MANUAL


GB







Cut off power before installation

It is strictly forbidden to remove the cover during use.


A

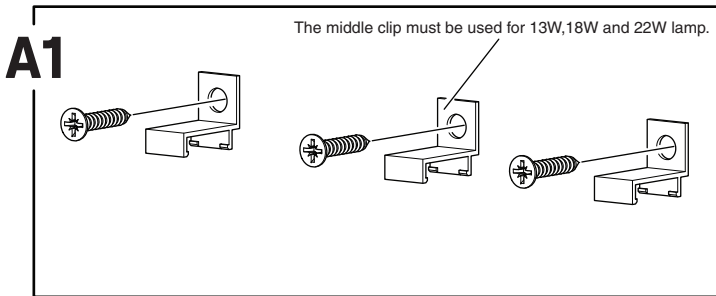

B

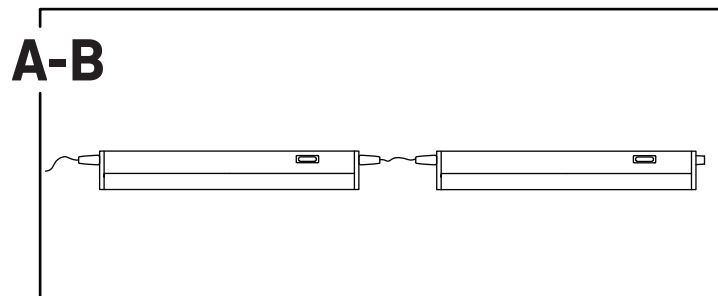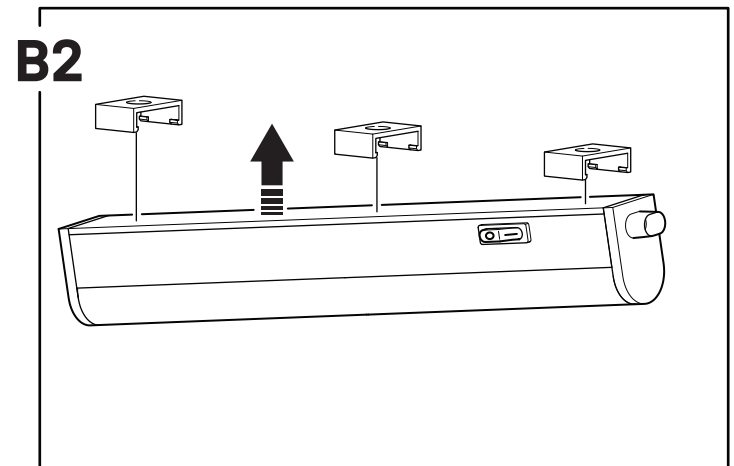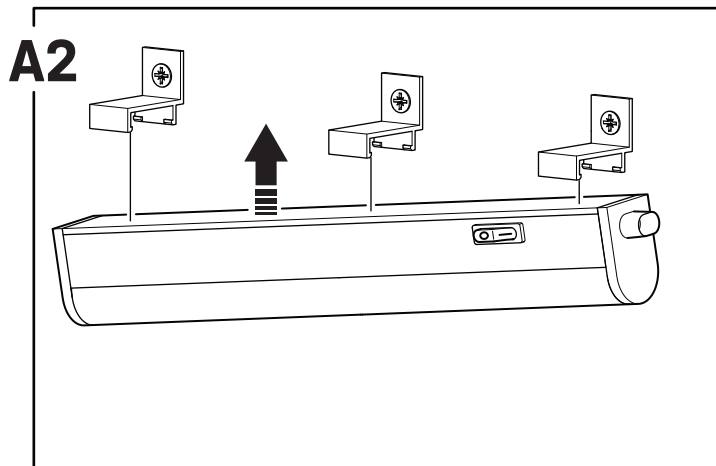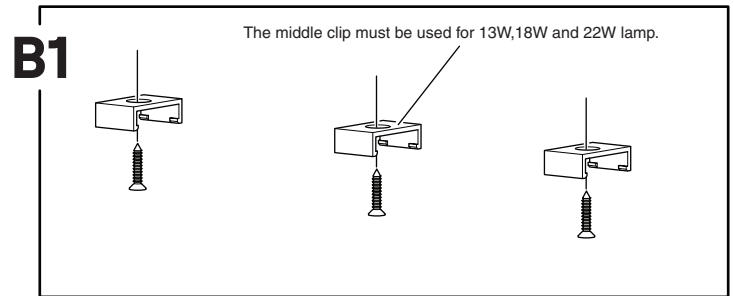

Maximum **12x** interconnected lamps.



Attention

1. Please check whether the lamp is fixed and wired properly, if the lamp does not work while the switch is turned on.
2. The 4W, 7W and 9W lamp must be fixed with two clips.
The 13W, 18W and 22W lamp must be fixed with three clips.

INSTRUCTIONS

GB

Please operate strictly according to the instructions.
Do not modify the product, and use it indoor only.

WARNING:

Apply to AC 220-240V 50Hz.

It is suitable for stable walls or wooden surface.

Do not use the lamp in a high temperature or humid area in order to avoid lamp damage.


The lamp is not dimmable.

Let a qualified electrician to inspect or install the lamp to avoid any danger.

Ask a qualified electrician to maintain or replace the product when a component is defective or the lamp is malfunctioning.

Do not stare directly at the light.

Do not open the product, the LED lightning source is irreplaceable.

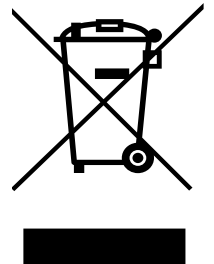

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item must not be disposed of with normal, unsorted general waste. The item must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling in accordance with local waste disposal regulations.

By separating electronic equipment and batteries from general waste, you help reduce the volume of waste sent to incineration or landfill and minimise any potential negative effects on the environment and human health.



MONTERINGSANVISNING


SE







Slå av strömmen före montering

Det är förbjudet att ta bort skyddet under användning.


A

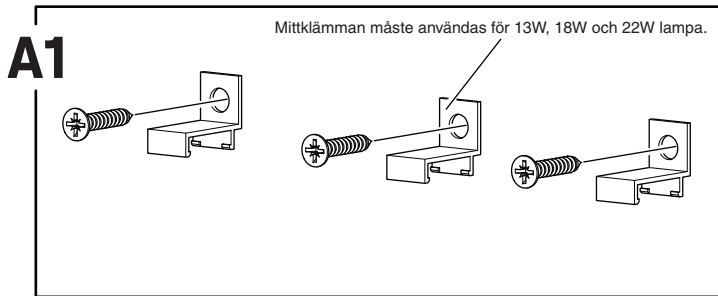

B

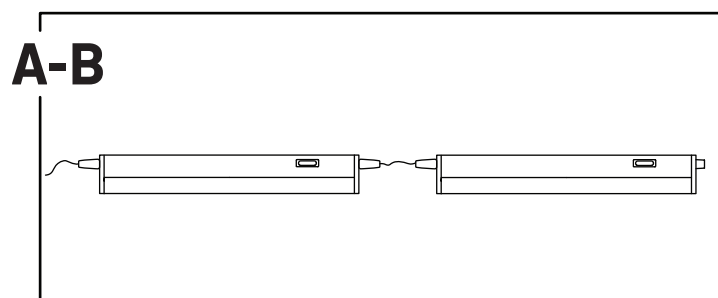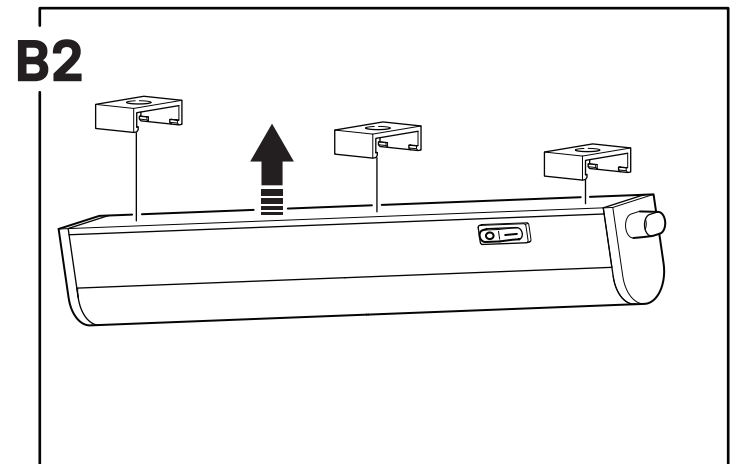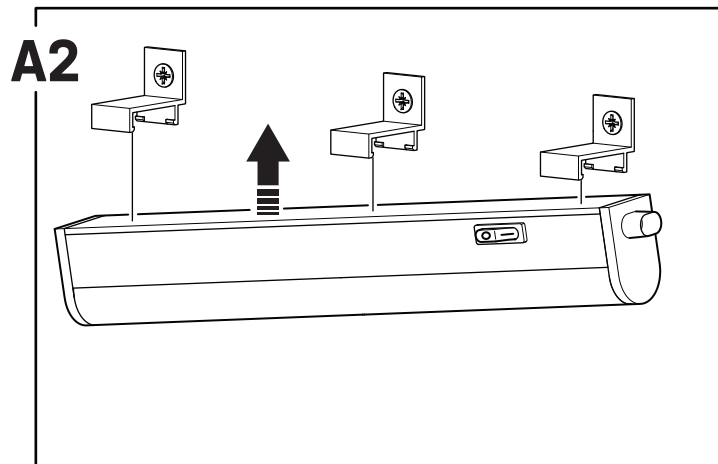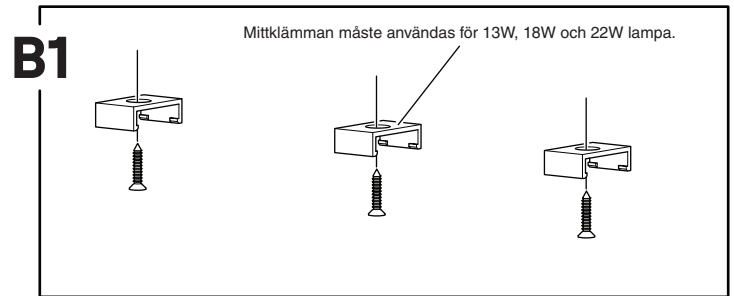

Max 12x sammankopplade lampor.



Attention

1. Om lampan inte fungerar när strömbrytaren är påslagen, kontrollera att lampan är ansluten ordentligt.
2. 4W, 7W och 9W lampan måste fästas med två clips.
13W, 18W och 22W lampan måste fästas med tre clips.

INSTRUKTIONER

SE

Följ noggrant anvisningarna.
Modifiera inte produkten och använd den endast inomhus.

VARNING:

Ansluts till AC 220-240V 50Hz.

Lämplig för stabila väggar eller träytor.

Lampan får inte användas i höga temperaturer eller fuktiga områden, eftersom detta kan skada lampan.


Lampan är inte avsedd för dimmers.

För att undvika fara bör lampan installeras/besiktigas av en behörig elektriker.

Om produkten är skadad eller fungerar onormalt måste underhåll eller byte utföras av en behörig elektriker.

LED-ljuskälla - stirra inte länge på lamporna.

Öppna inte produkten, LED-ljuskällan kan inte bytas ut.

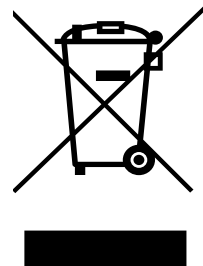

Den överkorsade soptunnan betyder att elektronisk utrustning och batterier inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Dessa föremål måste lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att separera elektronisk utrustning och batterier från hushållsavfall hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa.



MONTERINGSANVISNING


NO







Slå av strømmen før installering!

Det er strengt forbudt å fjerne dekkelet under bruk.


A

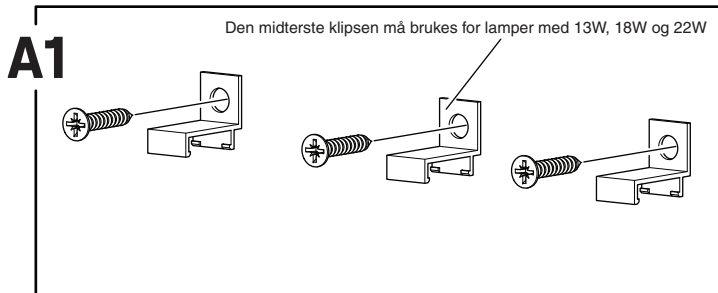

B

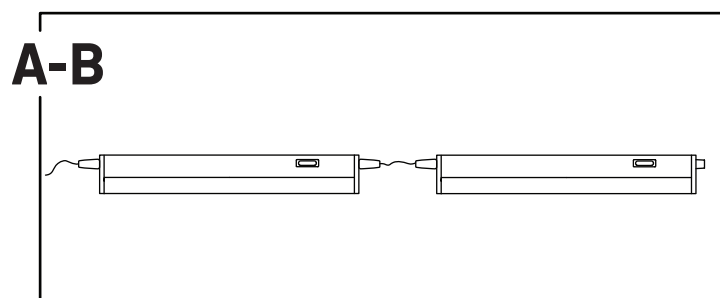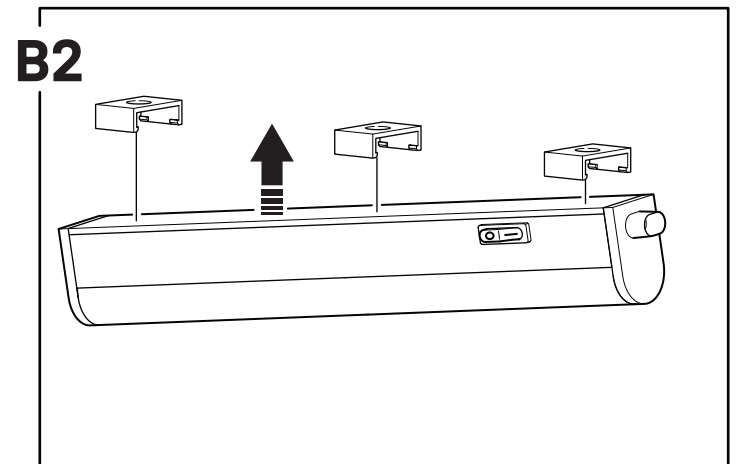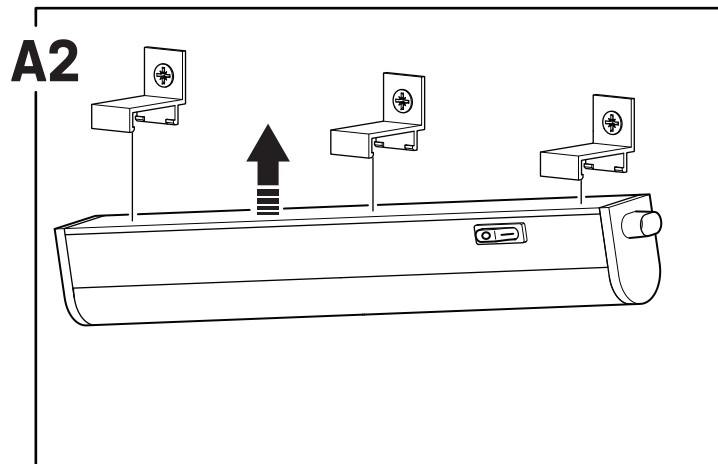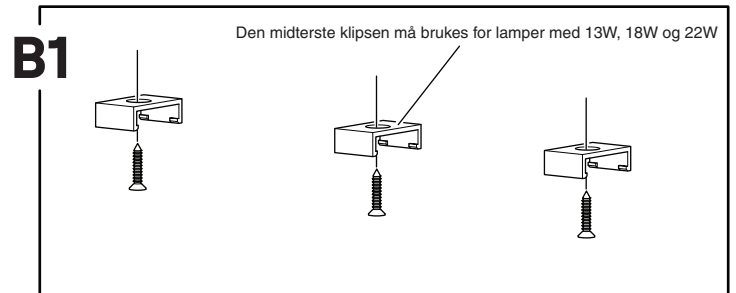

Maks. **12 stk.** sammenkoblet



NB!

1. Dersom lampen ikke virker når den er slått på, vennligst sjekk om den er festet og kablet riktig.

2. Lamper med 4W, 7W og 9W skal festes med to klips.
Lamper med 13W, 18W og 22W skal festes med tre klips.

BRUKSANVISNING

NO

Vennligst følg bruksanvisningen nøye.
Ikke foreta endringer på produktet. Kun for innendørs bruk.

ADVARSEL:

Kobles til AC 220-240V 50Hz.

Egnet for stabile vegger eller overflater av tre.

Skal ikke brukes i høye temperaturer eller fuktige områder, da dette kan skade lampen.


Lampen er ikke beregnet for dimmer.

For å unngå fare skal lampen installeres/inspiseres av en kvalifisert elektriker.

Om produktet er ødelagt eller fungerer unormalt skal vedlikehold eller utskifting utføres av en kvalifisert elektriker.

LED-lyskilde – ikke stirr på lysene i lang tid.

Ikke åpne produktet, LED-lyskilden kan ikke skiftes ut.

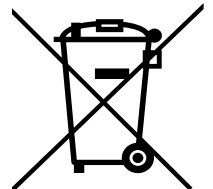

Symbolet med en søppeldunk med kryss over indikerer at varen ikke må kastes sammen med vanlig, usortert vanlig avfall. Varen må sendes til separate innsamlingssteder for gjenvinning og resirkulering i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

Ved å separere elektronisk utstyr og batterier fra vanlig avfall bidrar du til å redusere mengden avfall som sendes til forbrenning eller deponi og minimerer eventuelle negative effekter på miljøet og menneskers helse.